



PRŮVODCE NASTAVENÍM

**UMÍSTĚNÍ A OBSLUHA GENERÁTORU
CO₂ VIZ ZADNÍ STRANA**

Obsah:

1x box generátoru CO₂








2x 0,5m hadice 6 mm

1x vzduchovací kámen

2x průchodka 6 mm

1x 5l nebo 10l náhradní náplň pro generátor CO₂

Požadavky: 1x vzduchové čerpadlo – výkon 1,3 l/min

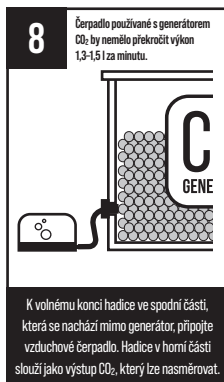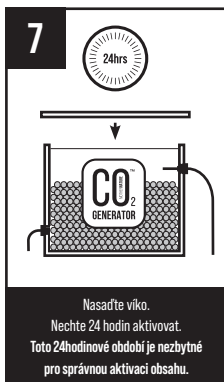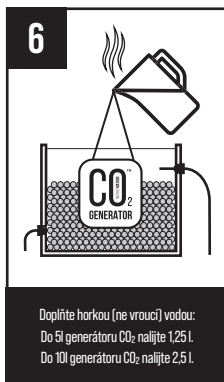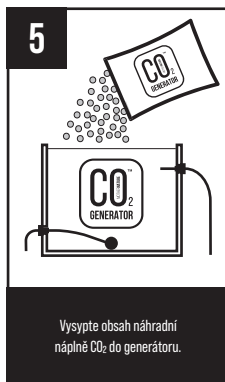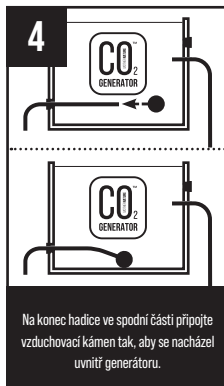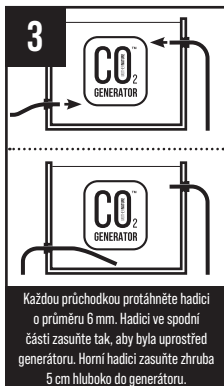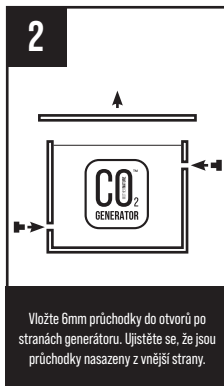

NA ZADNÍ STRANĚ NAJDETE POKYNY K POUŽITÍ GENERÁTORU CO₂ A TYPY K UMÍSTĚNÍ A MAXIMALIZACI ÚČINNOSTI S POMOCÍ LED OSVĚTLENÍ.

+44 (0)1276 534900

AUTOPOT.CO.UK


MAIL@AUTOPOT.CO.UK



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OBSAH A NASTAVENÍ GENERÁTORU CO₂ VIZ ZADNÍ STRANA


KDE GENERÁTOR POUŽÍVAT

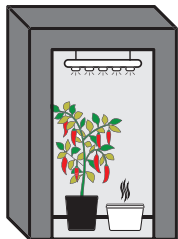

Generátor CO₂ je navržen pro provoz v uzavřených pěstebních prostorech, jako jsou skleniky nebo pěstební stany.

Generátor o objemu 5 l dodává dostatečné množství CO₂ pro plochu až 1,2 m × 1,2 m.
Generátor o objemu 10 l dodává dostatečné množství CO₂ pro plochu až 2,4 m × 2,4 m.

KDY GENERÁTOR POUŽÍVAT

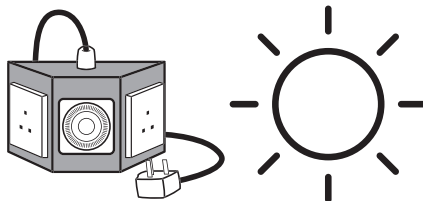

Pro dosažení nejlepších výsledků používejte generátor CO₂ během fáze osvětlení. Pomocí časovače nastavte generátor tak, aby běžel 5-10 minut a poté se na 60 minut vypnul. Tento postup opakujte po celou dobu, kdy máte zapnuté osvětlení, abyste zajistili dostatečný přísun CO₂. Během vypnutého osvětlení by měl být generátor zcela vypnutý.


JAK UMÍSTIT GENERÁTOR



Generátor CO₂ vždy umístěte na podlahu, nikdy ne do vyšších úrovní. Máte-li k dispozici ventilátor nebo systém cirkulace vzduchu, nasměrujte hadici v horní části generátoru do zadní části cirkulačního ventilátoru, aby se CO₂ rovnoměrně distribuoval v celém pěstebním prostředí.

POUŽITÍ GENERÁTORU S LED

Díky bohatému přísunu CO₂ produkovaného generátorem můžete LED osvětlení provozovat na vyšší výkon s jistotou, že jakákoli zvýšená poptávka po CO₂ bude vždy uspokojena. Kombinace zvýšené úrovně světla podporujícího růst a oxidu uhličitého vede k výrazně vyšší výnosům!

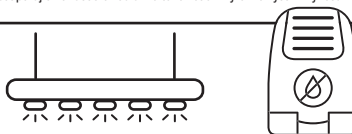

Díky pohodovému přísunu CO₂ lze snížit výkon ventilátorů a udržet teplo v místnosti. Při sníženém větrání (aby se udrželo teplo v místnosti) začne stoupat vlhkost. Zvýšenou vlhkost však lze snadno a levně vyřešit pomocí odvlhčovače.

PLNĚNÍ GENERÁTORU CO₂



Vyprázdněte použitý obsah a důkladně vyčistěte box generátoru.



Vložte náhradní náplň do generátoru. Velikost náplně vždy přizpůsobte velikosti generátoru.



Doplněte horkou (ne vroucí) vodu:
Do 5l generátoru CO₂ nalijte 1,25 l.
Do 10l generátoru CO₂ nalijte 2,5 l.



Nechte 24 hodin aktivovat. Toto 24hodinové období je nezbytné pro správnou aktivaci obsahu.

V závislosti na použití vydrží speciálně vyvinutá směs v generátoru až šest měsíců. Jakmile je obsah generátoru vyčerpán, lze ho jednoduše vyprázdnit, vyčistit a vložit náplň. Je vždy praktické mít k dispozici detektor CO₂, který poskytne přesnou představu o koncentraci CO₂ a o tom, kdy je třeba doplnit náplň. Stejně jako obsah kompletních generátorů jsou i náplně CO₂ baleny „v suchém stavu“, takže je lze snadno skladovat bez obav z degradace nebo nepříjemných pachů.

DŮLEŽITÉ!

- Generátor CO₂ Mother Nature umístěte na podlahu pod úroveň rostlin, nikoli nad ni.
- Dířák CO₂ stoupá vzhůru k vrstvám listů. Generátor nikdy nezavěšujte nad úroveň rostlin.
- Čerpadlo používané s generátorem CO₂ by nemělo překročit výkon 1,3-1,5 l za minutu.
- Když je generátor vypnutý, aktivní bakterie produkující CO₂ oživí a generátor CO₂ znovu aktivují.
- Bakterie jsou nejaktivnější při teplotě 22 °C a vytváří nejvíce CO₂.
- Vyšší koncentrace CO₂ by neměly být vdechovány po dlouhou dobu.