



PRZEWODNIK UŻYTKOWANIA

**INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWIENIA I OBSŁUGI
GENERATORA CO₂ ZNAJDUJĄ SIĘ NA ODWRÓCIE.**

Zawartość:









1x Korpus generatora CO₂ z pokrywą 2x Odcinki rurki 6 mm o długości 0,5 m

1x Kamień napowietrzający

2x Przepusty gumowe 6 mm

1x Worek uzupełniający do generatora CO₂ o pojemności 5 l lub 10 l

Wyposażenie wymagane: 1x Pompa powietrza – 1,3 l/min

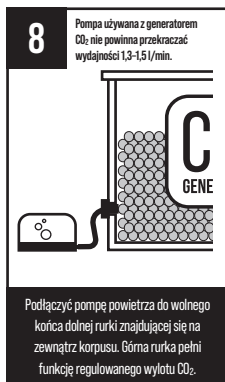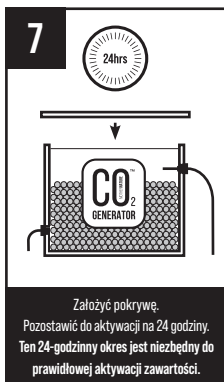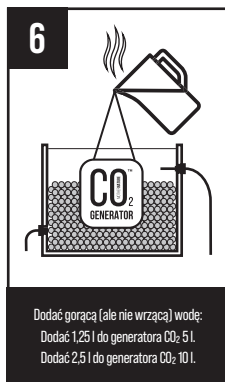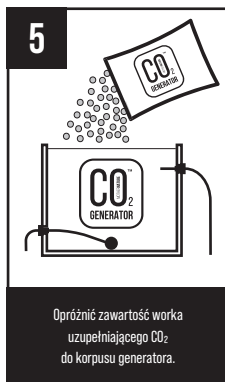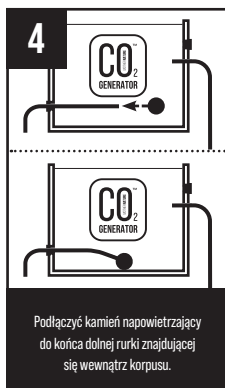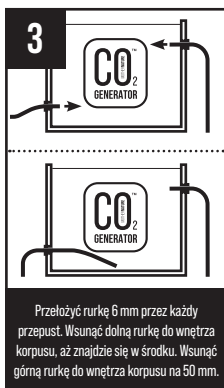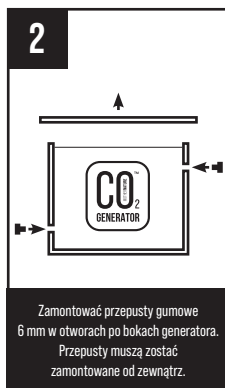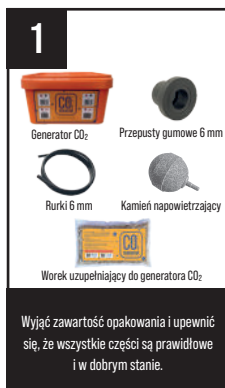

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI GENERATORA CO₂ ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USTAWIENIA I MAKSYMALIZACJI SKUTECZNOŚCI Z OŚWIECLENIEM LED ZNAJDUJĄ SIĘ NA ODWRÓCIE.

+44 (0)1276 534900

AUTOPOT.CO.UK


MAIL@AUTOPOT.CO.UK



PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI I KONFIGURACJI GENERATORA CO₂ ZNAJDUJĄ SIĘ NA ODWROTCIE

GDZIE UŻYWAĆ GENERATORA

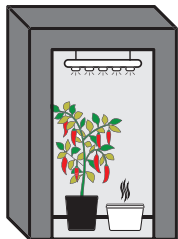


Generator CO₂ jest przeznaczony do pracy w szczelnych pomieszczeniach uprawowych, takich jak szklarnie lub namioty ogrodnicze.


Generator 5 l może dostarczyć wystarczającą ilość CO₂ dla powierzchni do 1,2 m × 1,2 m.

Generator 10 l może dostarczyć wystarczającą ilość CO₂ dla powierzchni do 2,4 m × 2,4 m.

KIEDY UŻYWAĆ GENERATORA

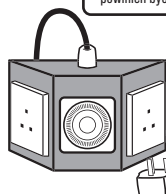


Gdy oświetlenie jest wyłączone, generator powinien być również całkowicie wyłączony.

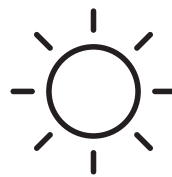

Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy uruchamiać generator CO₂ impulsowo, gdy oświetlenie jest włączone. Zaleca się ustawienie timera tak, aby generator pracował przez 5-10 minut, a następnie był wyłączony przez około 60 minut. Cykl ten należy powtarzać przez cały czas działania oświetlenia, aby zapewnić odpowiednią ilość CO₂.

JAK USTAWIĆ GENERATOR

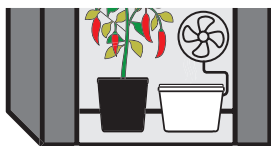

Generator CO₂ należy zawsze umieszczać na podłodze i nigdy go nie podnosić. Jeżeli dostępny jest wentylator lub system cyrkulacji powietrza, poprowadzić górną rurkę generatora do tylnej części wentylatora cyrkulacyjnego, aby CO₂ był rozprowadzany równomiernie w całym środowisku uprawowym.

UŻYWANIE GENERATORA Z OŚWIETLENIEM LED

Duża ilość CO₂ wytwarzana przez generator umożliwia pracę lamp LED z większą mocą wyjściową, z równoczesnym zapewnieniem, że każde zwiększone zapotrzebowanie na CO₂ zostanie zawsze zaspokojone. Połączenie podwyższonego poziomu światła wspomagającego wzrost oraz dwutlenku węgla zapewnia znaczne zwiększenie plonów!



Stąły dopływ CO₂ oznacza możliwość zmniejszenia obrotów wentylatorów i utrzymania ciepła w pomieszczeniu. Przy ograniczonej wentylacji (w celu zatrzymania ciepła w pomieszczeniu) wilgotność zacznie wzrastać. Jednak podwyższoną wilgotność można łatwo i niedrogo ograniczyć za pomocą suszacza powietrza.

NAPEŁNIANIE GENERATORA CO₂



Opróżnić zużyłą zawartość i dokładnie wyczyścić korpus.



Wlać zawartość wkładu uzupełniającego do generatora. Należy zawsze dopasować rozmiar wkładu uzupełniającego do pojemności generatora.



Dodać gorącą (ale nie wrzącą) wodę:
Dodać 1,25 l do generatora CO₂ 5 l.
Dodać 2,5 l do generatora CO₂ 10 l.



Pozostawić do aktywacji na 24 godziny.
Ten 24-godzinny okres jest niezbędny do prawidłowej aktywacji zawartości.

W zależności od intensywności użytkowania, mieszanka opracowana specjalnie dla generatora wystarczy nawet na sześć miesięcy. Po wyczerpaniu się zawartości generatora wystarczy go opróżnić, wyczyścić i wrzucić wkład uzupełniający. Zawsze przydatne jest posiadanie detektora CO₂, który pozwoli dokładnie określić poziom emisji CO₂ oraz moment, w którym należy zastosować wkład uzupełniający. Podobnie jak cała zawartość generatorów, wkłady CO₂ są pakowane „na sucho”, co umożliwia ich łatwe przechowywanie bez obaw o degradację lub nieprzyjemne zapachy.

WAŻNE!

- Pompa używana z generatorem CO₂ nie powinna przekraczać wydajności 1,3-1,5 l na minutę.
- Bakterie są najbardziej aktywne i wytwarzają najwięcej CO₂ w temperaturze 22 stopni Celsjusza
- Po wyłączeniu oświetlenia aktywne bakterie wytwarzające CO₂ ożywają, ponownie aktywując generator CO₂

- Generator CO₂ należy umieścić na podłodze pod roślinami, nigdy nad nimi.
- W miarę nagrzewania CO₂ będzie unosił się w górę koron roślin.
- Nie należy wdychać podwyższonego stężenia CO₂ przez dłuższy czas.